



Log Manager Lite 說明書

Version1.0.0

Log Manager Lite 應用說明書


目 錄

1 .連接方式.....	2
2 .系統需求.....	2
3 .軟體安裝.....	3
4 .軟體移除.....	3
5 .軟體操作.....	7
5.1 功能選項.....	7
5.2 錄音記錄分類列表.....	7
5.3 參數設定.....	8
5.3.1 系統參數.....	8
5.3.2 錄音參數.....	9
5.3.3 答錄機參數.....	10
5.4 工具列.....	11

1 連接方式


(1)USB 連接

將 DUET/AR100 上的 USB 埠與電腦上 USB 連接。再執行 Log Manager Lite 軟體。

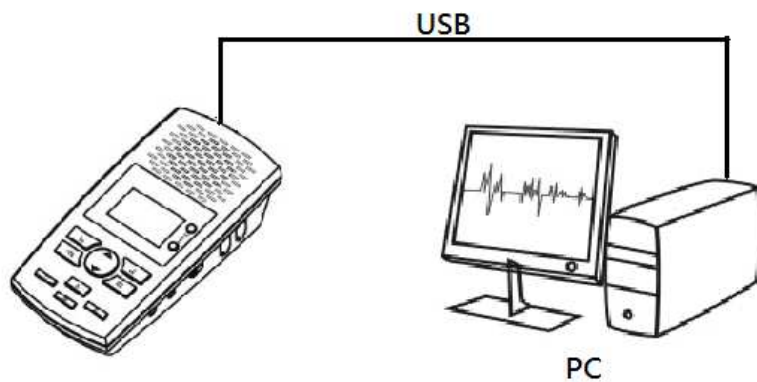

(2)SD 卡連接

將 DUET/AR100 上 SD 卡拔出，直接插入電腦讀卡機或外接讀卡機。再執行 Log Manager Lite 軟體。

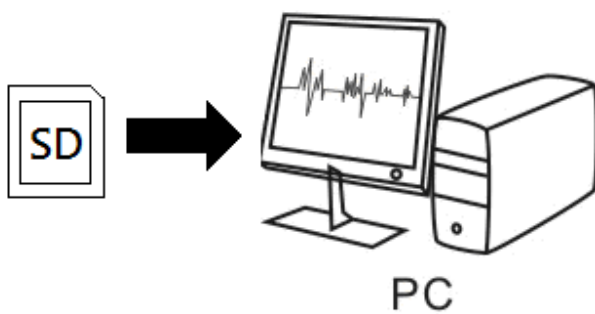


2 系統需求


- 1、Windows7/Vista/XP/2000
- 2、Pentium 400 MHz CPU 以上
- 3、256 MB RAM
- 4、1GB 或更多的硬碟容量
- 5、標準 USB 傳輸埠

3 軟體安裝


- (1) 將 Log Manager Lite 下載解壓縮後開啟 Log Manager Lite 資料夾後會出現以下畫面
執行 Artech Log Manager Lite.exe 安裝。

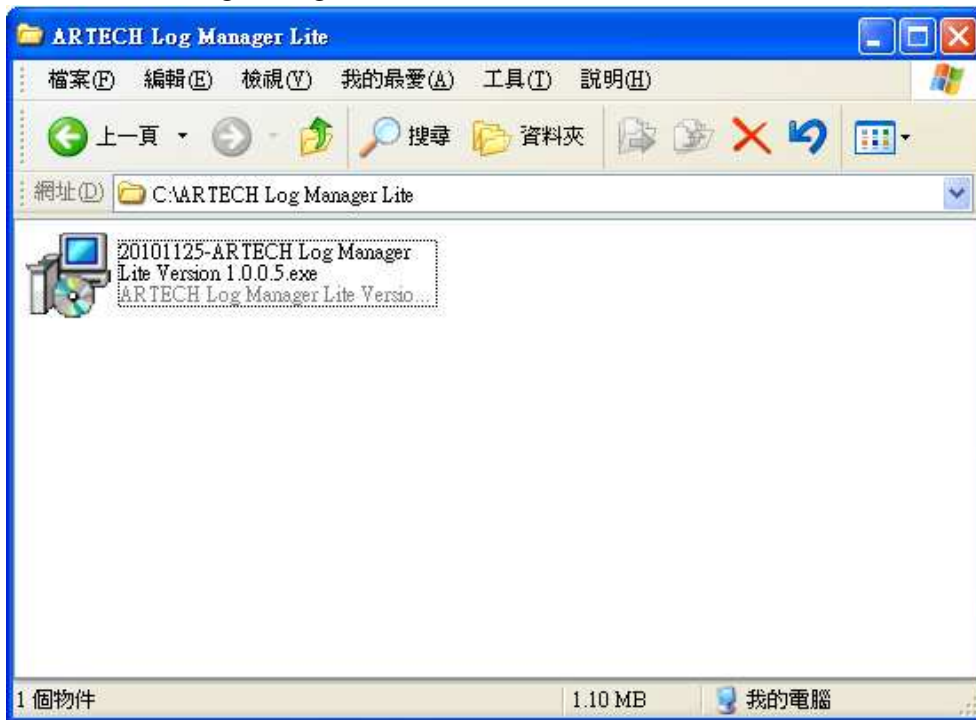


- (2) 彈出[選擇安裝語言]介面，點擊右方倒三角圖示選擇使用的語言，點擊 [確定]

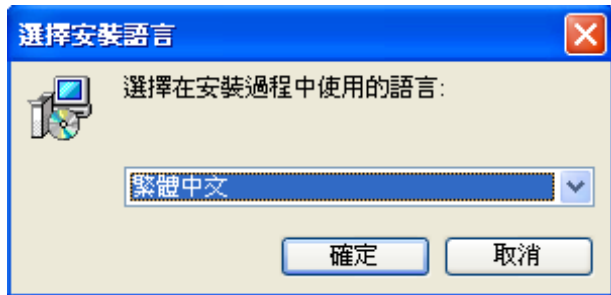


(3) 在[安裝程式]視窗點擊[下一步(N)]，開始 AR Series Voice Logger Lite 軟體的安裝

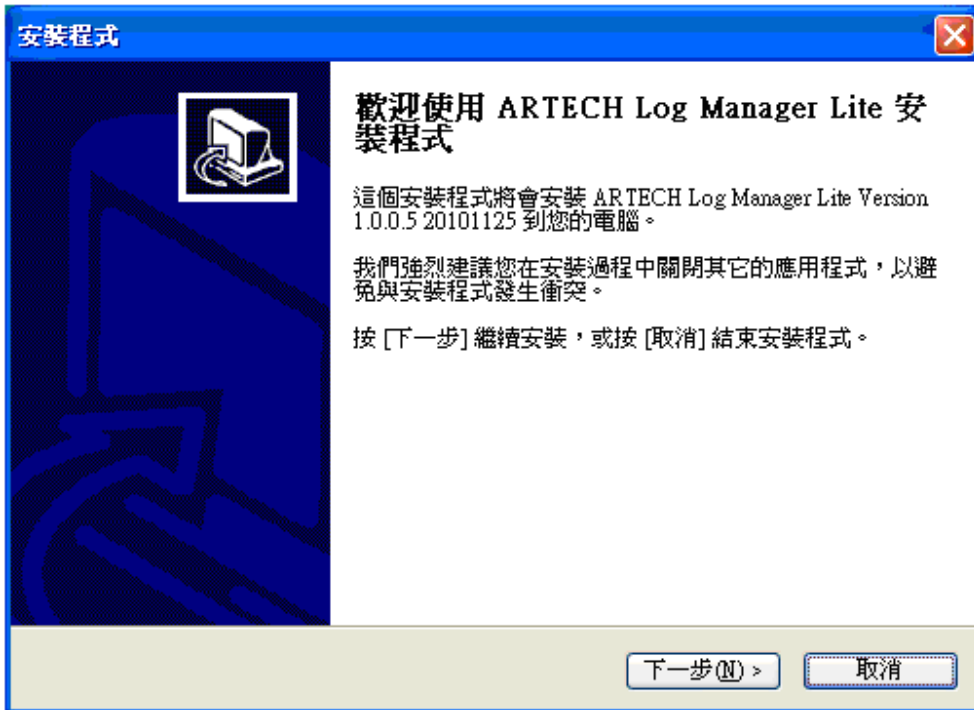


(4) 點擊右邊 [瀏覽(R)] 更改軟體安裝路徑，選擇錄音系統軟體安裝路徑，點擊 [下一步(N)] 預設的路徑為 C:\Program Files\ARTECH Voice Logger Lite

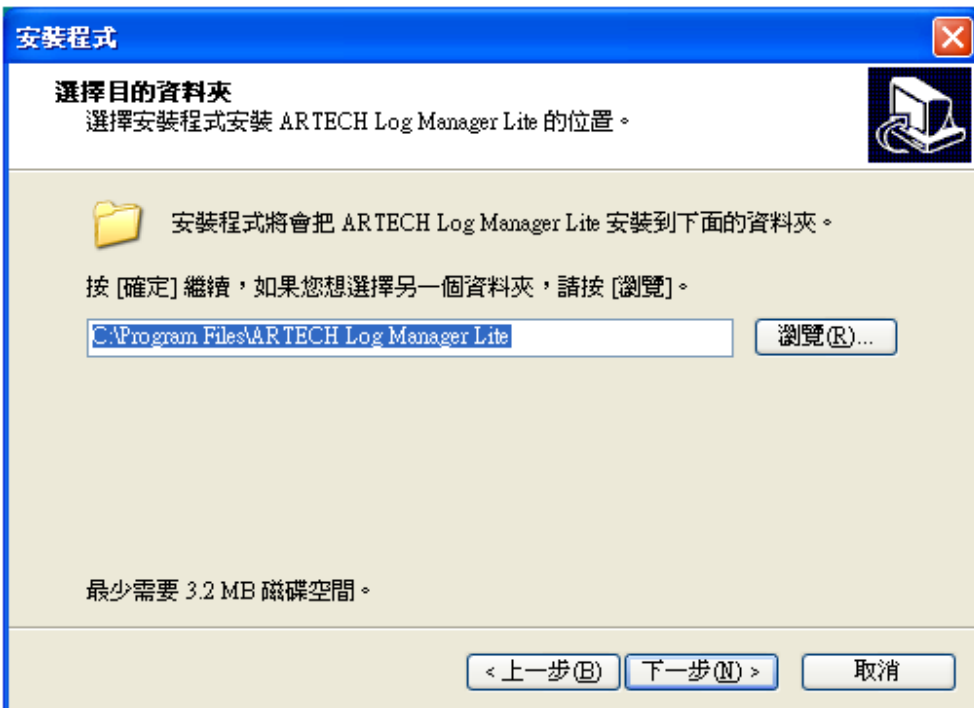

- (5) .在 [選擇附加的工作] 視窗選擇安裝 ARTECH Voice Logger Lite 是否要建立桌面捷徑，需要建立請選取[建立桌面圖示]，然後再點擊[下一步(N)]

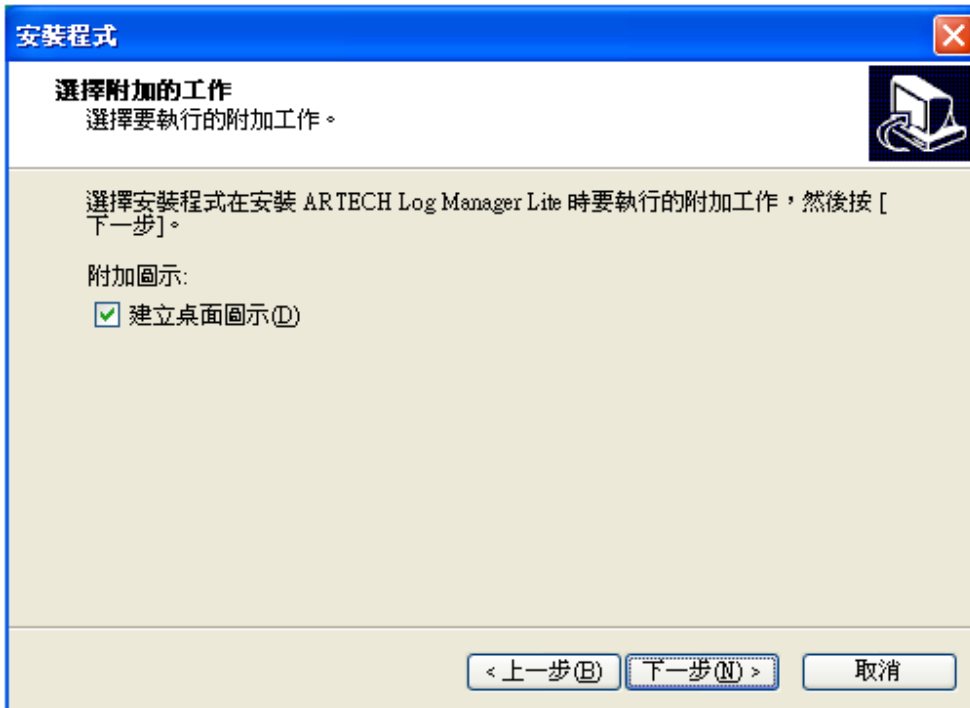

- (6) .在[準備安裝]視窗會顯示目的資料夾的設定及附加工作。按下[安裝(I)]繼續安裝，或按[上一步(B)]重新檢視或設定各選項的內容

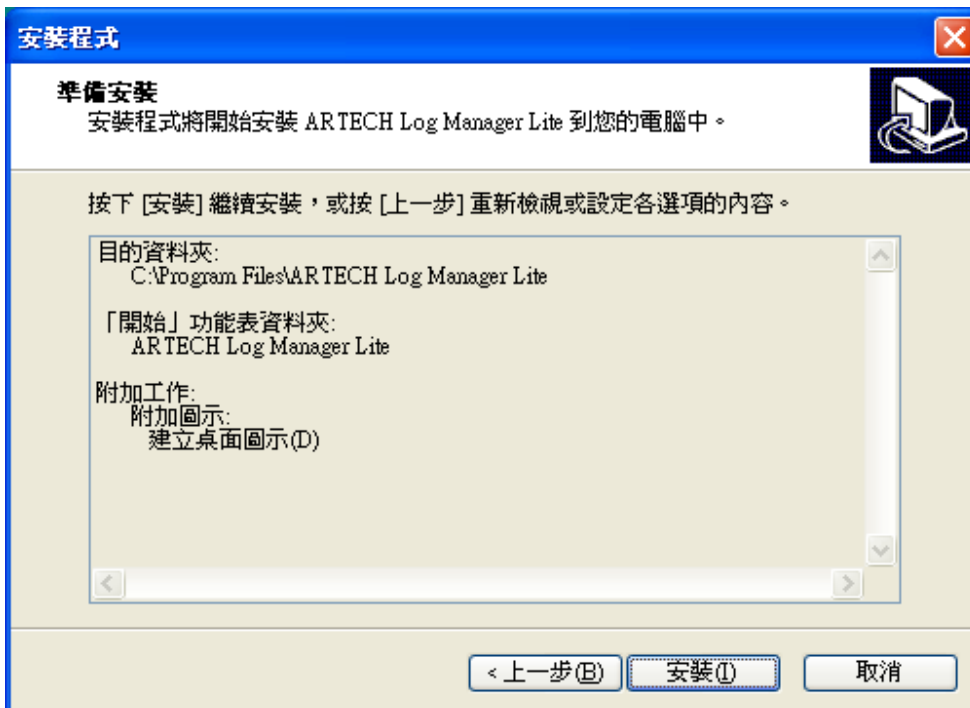

- (7) .在[安裝完成]視窗，選取[啟動 ARTECH Voice Logger]，按[完成(F)]以結束安裝程式，同時開啟 ARTECH Voice Logger Lite 軟體



4 軟體移除

- (1) .應用軟體移除前先關閉所有的應用程式，再點擊電腦左下方的[開始]進入[所有程式]選項，進入[AR Series Voice Logger]資料夾，再選擇裡面的[解除安裝 AR Series Voice Logger]選項進行 AR Series Voice Logger 應用軟體移除



- (2) .點擊[解除安裝 ARTECH Voice Logger Lite]，將出現如下圖畫面，再點擊[是(Y)]，開始移除 ARTECH Voice Logger Lite 應用軟體；點擊[否(N)]即可取消解除安裝 ARTECH Voice Logger Lite 軟體



- (3) 接著移除應用軟體時將顯示移除進度條，完成後將會出現如下畫面，點擊[確定]即可完成 ARTECH Voice LoggerLite 軟體的移除



5 軟體操作

5.1 功能選項

檔案(F) 語言(L) 工具(T) 說明(H)

檔案

退出：退出 Log Manager Lite

語言

繁體中文、簡體中文、英文：可選擇軟體介面語言，提供三種不同語言使用。

工具

同步設備記錄：重新同步設備或 SD 卡記錄。

查看設備記錄、SD 卡記錄：選擇查看 SD 卡記錄，預設查看 SD 卡記錄。


查看電腦備份記錄：選擇查電腦備份記錄

自動備份設備、SD 卡記錄：設定是否需要自動備份設備 or SD 卡裡的錄音記錄。

設定備份路徑：設定備份到電腦的儲存路徑。


5.2 錄音記錄分類列表

可直接選取各分類查看錄音記錄或者利用查詢記錄來搜尋出所需要的錄音記錄。

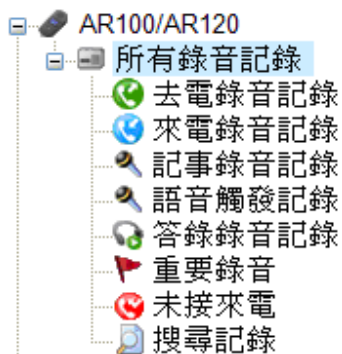

5.3 參數設定

透過主機 USB 與電腦連接來設定參數。可設定系統參數



5.3.1 系統參數

系統參數			
日期	2010年12月10日	日期格式	年/月/日
時間	11:09	時間格式	24小時制
跟來電顯示時間同步	否	語言	中文繁體
LCD亮度	4	SD卡保留空間	10 % (5-40)

錄音參數			
麥克風錄音模式	手動	循環錄音	是
電話自動/手動錄音	自動	存儲容量提醒	20 小時
語音觸發強度	3 (1-10)	來電播放錄音提示音	否
語音觸發結束時間	5 秒	提機電壓設定	22 V
單通最大錄音時間	2小時	撥出等待時間	3 秒
單通最小錄音時間	5秒		

答錄機參數			
答錄開關	關	遙控應答鈴聲數	20
留言時監聽設定	是	遙控密碼第1位	1
留言最長時間設定	2分鐘	遙控密碼第2位	1
應答鈴聲數	智能模式	遙控密碼第3位	1

讀取所有參數 更新所有參數

1.時間

系統時間設定

2.日期

系統日期設定。

3.時間格式

系統時間顯示格式。

4.日期格式

系統日期顯示格式。

5.跟來電顯示時間同步

系統時間與來電顯示時間同步，限來電顯示格式為FSK。

6.語言

系統顯示的語言設定。繁體中文、簡體中文、English。

7.LCD亮度

調整LCD顯示的亮度越高越亮。設定範圍1~6。

8.SD卡保留空間

可設定SD卡保留容量，讓系統運作起來更順暢。

5.3.2 錄音參數

1.麥克風錄音：

透過AR100內建或外接麥克風錄音。AR100上開關需撥至MIC。

(1)手動錄音

按下錄音鍵開始錄音，按下停止鍵結束錄音。

(2)自動錄音(語音觸發)

當聲音高於語音觸發音量等級後，自動開始錄音。聲音低於語音觸發音量等級則停止錄音。

2.電話自動/手動錄音

設定迴路錄音啟動條件。

(1)手動錄音

按下錄音鍵開始錄音，按下停止鍵結束錄音。

(2)自動錄音

電壓低於電壓設定則自動錄音。電壓高於電壓設定則停止錄音。

(3)語音觸發

當聲音高於語音觸發音量等級後，自動開始錄音。聲音低於語音觸發音量等級則停止錄音。

3.語音觸發音量等級

調整語音觸發音量等級越高需要越大的聲音才能啟動。設定範圍1~10。

4.語音觸發結束時間

當靜音時間超過此設定時則停止錄音。設定範圍5~99(秒)。

5.單通最長錄音時間

通話時間高於此設定則分割錄音檔案。設定範圍10(分鐘)~無限制。

6.單通最短錄音時間

通話時間低於此設定則不儲存錄音檔案。設定範圍5(秒)~無限制。

7.循環錄音

(1)開啟循環錄音

當SD卡容量不足時自動將舊的錄音檔案覆蓋持續錄音。

(2)關閉循環錄音

當SD卡容量不足時則不保存最新錄音檔案。

8.儲存容量提醒

當SD卡容量低於此設定，系統設定範圍5~99(時)。主畫面會顯示剩餘可錄時間與閃爍。

10.來電播放提示音

當來電時是否要播放一段語音宣告，提示本通電話有錄音。

11.提機電壓設定

當電壓低於此設定，系統判斷為通話中，開始自動錄音。設定範圍15~30(V)。

12.撥出電話等待時間

撥完電話號碼後多久開始錄音。設定範圍0~20(秒)。

5.3.3 答錄機參數

1.答錄開關

是否開啟答錄機功能。

2.留言時監聽設定

留言時是否同步監聽留言內容，預設不同步監聽留言。需接聽電話時請按下答錄按鈕取消監聽。

3.留言最長時間設定

留言最長時間的設定，設定範圍 2~5 分鐘或留言不錄音。

4.應答鈴聲次數

當來電響鈴幾聲後進入答錄，設定範圍 2~7 聲響鈴。

※智能模式-當無新留言響鈴 4 聲進入答錄，當有新留言時響鈴 2 聲進入答錄。

5.遙控應答鈴聲次數

當來電響鈴次數等於此設定自動開啟答錄功能，設定範圍 5~20 聲響鈴。

6.遙控密碼


遠端進入答錄聽取留言之密碼設定，預設密碼 111。

5.4 工具列



播放當前選中的錄音記錄。

播放器介面

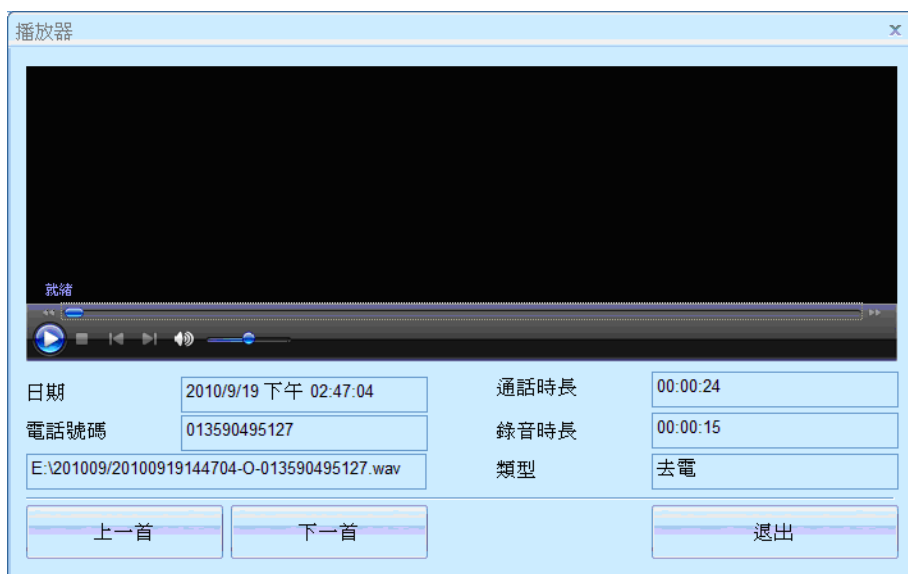

播放器介面會顯示當前播放錄音記錄的[日期時間]、[電話號碼]、[通話時長]、[錄音時長]、[錄音類型]。還可按 [上一首] 或 [下一首] 播放，按下 [退出] 則離開播放器。




刪除當前選中的錄音記錄，可配合 Shift 鍵一次刪除多筆錄音記錄。



可透過日期、電話號碼、錄音類型等各種條件查詢錄音記錄。

查詢介面

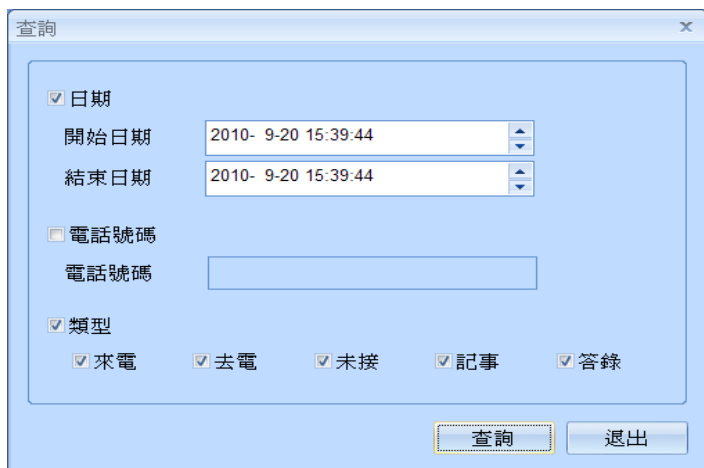


透過查詢功能可快速的查詢到所需要的錄音記錄。

刷新

更新當前 SD 記錄。

標記

可通過  來區分重要 / 普通記錄，選擇一筆記錄，點 [標記] 記錄就被標記為重要的記錄。再點 [標記] 一次則取消標記。


匯出Excel

將當前顯示的 CDR (通聯記錄)匯出成 Excel 報表，使用此功能 PC 必須要安裝 Office Excel。

備份資料

將設備 SD 卡裡的錄音記錄備份到本地電腦內。

備份檔案介面

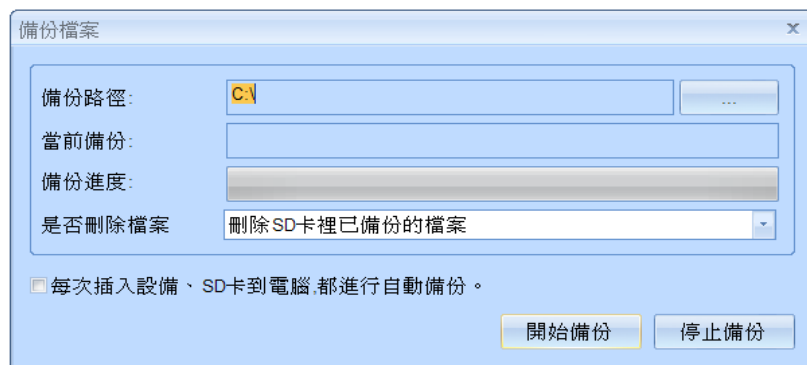

備份路徑：備份錄音記錄的儲存路徑。

當前備份：顯示當前備份那一筆錄音記錄。

備份進度：備份進度的顯示條

是否刪除檔案：刪除/保留 SD 卡裡已備份完成的檔案

每次插入設備 or SD 卡到電腦都進行備份：如勾選，則每次開啟 Log Manager Lite 時都會彈跳出備份檔案視窗。


如空白，則需備份時在手動按下 [備份資料] 備份。

同步Outlook通訊錄

同步 Outlook 通訊錄，讓錄音記錄能顯示出電話號碼名稱，點選同步 Outlook 通訊錄時 Log Manager Lite 則會與 Outlook 通訊錄同步。

(1)需要[同步 OUTLOOK 通訊錄]請勾[選允許存取(A)]後點選[是(Y)]

(2)不需要[同步 OUTLOOK 通訊錄]請點選[否(N)]

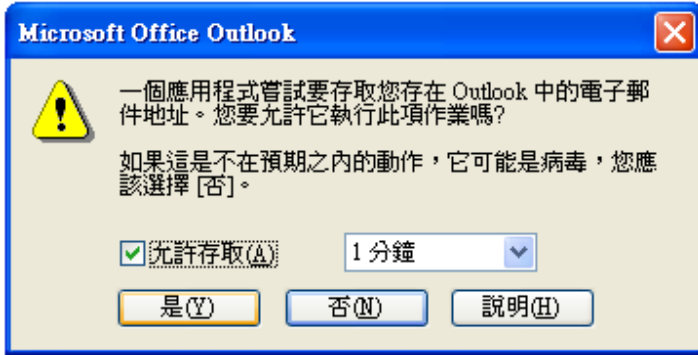

可將錄音記錄與 Outlook 通訊錄同步，顯示電話號碼號碼名稱
軟體會自動同步 SD 卡裡的錄音記錄顯示出來

發送電子郵件

將選中的錄音記錄用電子郵件發出去，內容包括日期時間、電話號碼、通話類型、通話長度、錄音檔案。

