


## AH100連接圖

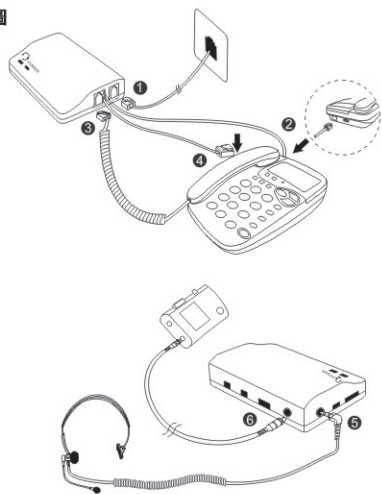

## AH100連接說明

1. 將原來電話機的電話線端拔掉，插到放大器的(LINE)端
2. 將放大器上的PHONE接線(接頭較大的線)插到電話機的電話線插座
3. 將聽筒從電話機上的聽筒插座拔出，插到放大器的 插座
4. 將放大器上的HANDSET接線(接頭較小的線)插到電話機的聽筒插座
5. 將頭戴式耳機插到放大器的 插座
6. 如果需要裝錄音機，將錄音機的錄音線接到 插座

## AH100設定說明

1. 如上列步驟將線正確連接
2. 將 開關切到 端

3. 提起話機上的聽筒，觀察放大器上的綠色POWER燈是否會亮，如果已經亮起，表示 A B 正在正確的位置。如果POWER燈沒有亮，請將 A B 開關切到另外一邊，這時POWER燈將會亮起
  4. 將話機的聽筒放下再提起，聽聽看有沒有聲音。如果有聲音，表示 A B 的開關在正確位置。如果沒有聲音，請將 A B 的開關切到另外一邊，這時將會聽到聲音
- 如果依照上列步驟，無法看到POWER亮燈或是聽到聽筒的聲音，請連繫經銷
  - 商在某些總機系統，無論 A B 切到任何一邊，POWER燈都會亮，這樣的狀況，可將這個開關切在任何一邊

## AH100操作說明

### 使用聽筒：

將 切到 端，聲音就切到聽筒端。話機跟沒有接耳機一樣可以使用聽筒說話

### 使用耳機：

將 切到 端，聲音就切到耳機端。此時可戴耳機講電話。使用耳機時，聽筒仍須拿離開話機，放在旁邊。講完後再放回話機上

### 調整耳機音量：

如果覺得聽對方的聲音太大或是太小，可以調放大器上的 鈕到最佳的音量

### 調整麥克風說話音量：

如果對方聽你的聲音，覺得太大或太小，可以調整放大器上的 開關。讓對方聽你的音量變大或變小。這個開關共有高、中、低三段可以調整

■ 耳機音量以及麥克風調整只對耳機有效，並不會改變電話聽筒的音量

### 錄音：

放大器提供一個 插座，可以讓使用者接到外部錄音裝置如錄音筆或是電腦的音效卡。不管使用者正在用耳機或是聽筒，聲音都能透過錄音輸出傳到錄音機錄製下來